



GT-B9150

使用手册

關於本手冊

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 www.samsung.com/tw。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 內容可能與使用者電腦的作業系統不同。
- 裝置擁有與個人電腦類似的功能，但有些功能不同且不支援。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或丟失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- 裝置可升級至最新的軟體。如需瞭解更多相關資料，請參閱三星網站。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Play™ Movies 和 Google Play™ Music 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- HDMI、HDMI 標誌和術語「High Definition Multimedia Interface」是 HDMI Licensing LLC. 的商標或註冊商標。

- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。



關於 DivX 影片

DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位影片格式。這是通過嚴格測試可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 divx.com。

關於 DivX 隨選影片

此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放畫質高達 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。

功能表

開始使用

- 7 主要功能
- 7 裝置部位圖和功能
- 9 包裝內容
- 9 安裝
- 11 開啓裝置
- 12 連接至智慧型手機
- 13 連接至音訊設備
- 14 重啓裝置

基本功能

- 15 控制螢幕
- 19 輸入文字
- 19 主螢幕
- 20 開啓應用程式
- 21 應用程式螢幕
- 22 設定帳號
- 22 通知
- 23 傳輸檔案
- 24 設定使用者個人資料
- 25 備份或還原資料
- 26 連接至 Wi-Fi 網路

Web 和網路

- 27 網際網路
- 29 Screen Mirroring

媒體

- 30 音樂播放器
- 31 媒體瀏覽器
- 32 影片播放器
- 33 YouTube

應用程式和媒體商店

- 34 Play 商店
- 35 Samsung Apps

公用程式

- 36 POLARIS Office
- 37 Google
- 38 我的檔案
- 38 下載
- 38 McAfee VirusScan

設定

- 39 關於設定
- 39 Wi-Fi
- 40 藍牙
- 40 乙太網路
- 40 附近裝置
- 40 播放附近裝置內容
- 41 音效
- 41 顯示
- 41 儲存空間
- 41 應用程式管理員
- 42 位置服務
- 42 鎖定螢幕
- 42 成員管理
- 43 安全性
- 43 語言與輸入
- 46 內容備份與還原
- 46 備份與重設
- 46 新增帳號
- 46 滑鼠驅動
- 46 音訊輸出
- 47 日期與時間
- 47 協助工具
- 47 關於裝置

附錄

- 48 升級裝置
- 50 疑難排解

安全資訊

開始使用


使用該裝置在支援高清晰度多媒體接口 (HDMI) 的大螢幕上播放多媒體檔案。亦可透過家庭雲端儲存裝置儲存並與家人分享檔案。在智慧型手機上安裝 **HomeSync** 應用程式以上傳和下載內容、新增和管理多個用戶帳號、將其用作螢幕 (電視或監視器) 的遙控器等。



主要功能

裝置的主要功能包括：

- 具有大容量儲存空間的家庭雲端服務
- 多個使用者管理
- 透過 **NFC** 功能輕鬆設定
- 自動上傳
- 在大螢幕上播放媒體
- 螢幕鏡像
- 透過 **HomeSync** 應用程式輕鬆控制

裝置部位圖和功能

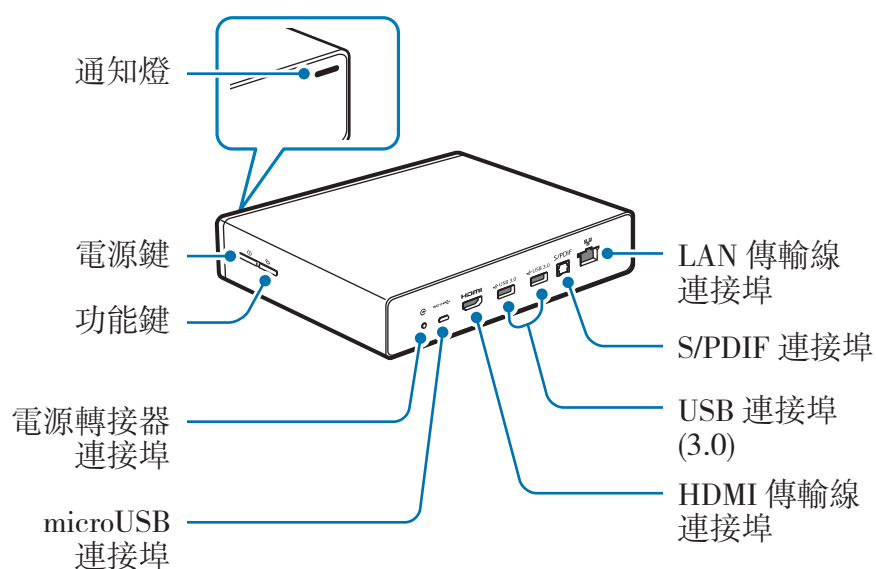

名稱	功能
 電源鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 按住以開啓或關閉裝置。 • 按住超過 8 秒以重啓裝置。
 功能鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 按下以確認與智慧型手機安全配對。 • 按住幾秒鐘截取螢幕影像。
電源轉接器連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • 將電源線連接至電源。
microUSB 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 micro USB 傳輸線連接至電腦。
HDMI 傳輸線連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 HDMI 傳輸線連接至螢幕 (電視或電腦)。
USB 連接埠 (3.0)	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 USB 傳輸線連接至相容的裝置，例如智慧型手機或相機，或外置 USB 儲存裝置。 • 使用 USB 傳輸線連接至鍵盤或滑鼠。
S/PDIF 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 S/PDIF 傳輸線連接至音訊設備。
LAN 傳輸線連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 LAN 傳輸線連接至網路。



有些物品，包括螢幕、智慧型手機和周邊設備可能與裝置不相容。

通知燈

通知燈透過下列色彩提示裝置的狀態。

色彩	狀態
藍色 (穩定)	<ul style="list-style-type: none"> • 已連接網路 • 準備好下載或上傳資料
綠色 (穩定)	<ul style="list-style-type: none"> • 即將發生的活動 • 正在更新應用程式
紅色 (閃爍)	<ul style="list-style-type: none"> • 無法識別內建硬碟 (HDD)
黃色 (穩定)	<ul style="list-style-type: none"> • 網路連接錯誤

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品。


- 裝置
- 電源轉接器/電源線
- LAN 傳輸線
- HDMI 傳輸線 (A 轉 A)



- 裝置隨附的物品可能會因所在地區或服務供應業者有所不同。
- 可以另購下列配件：USB 傳輸線、S/PDIF 傳輸線和 micro USB 傳輸線。
- 購買前請確保它們與裝置相容。


安裝

- 1 使用 HDMI 傳輸線將裝置連接至支援高清晰度多媒體接口 (HDMI) 的監視器。

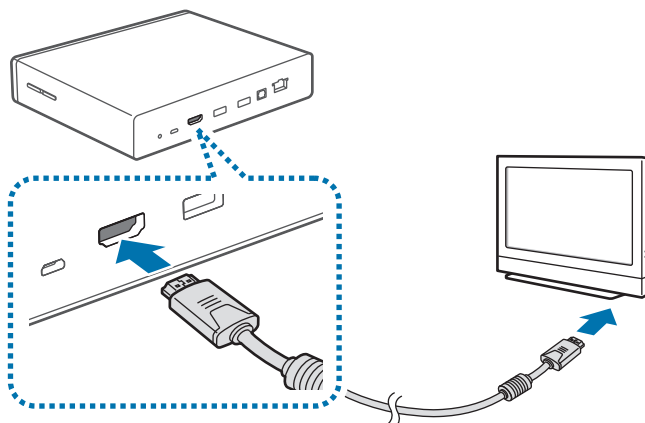


如需瞭解更多相關資料，請參閱監視器的使用手冊。

2 將 LAN 傳輸線連接至裝置上的 LAN 傳輸線連接埠以連接至網路。

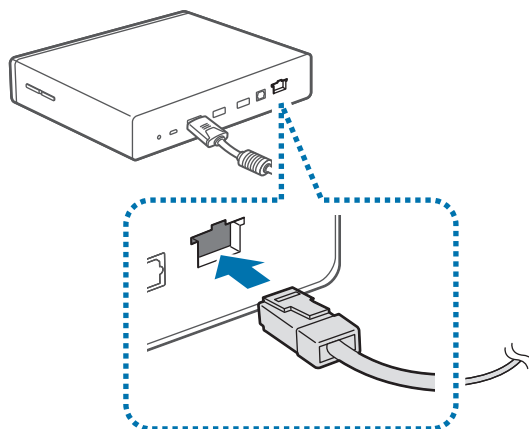


- 若要設定靜態 IP，進入**設定** → **乙太網路** → **設定乙太網路裝置**。
- 可以讓裝置自動連接至您的智慧型手機使用的 Wi-Fi 網路，亦可進入**設定** → **Wi-Fi** 連接至 Wi-Fi 網路。但是，若要建立更佳的連接，建議使用 LAN 傳輸線。

3 將電源轉接器連接至裝置，然後將電源線連接至電源插座。

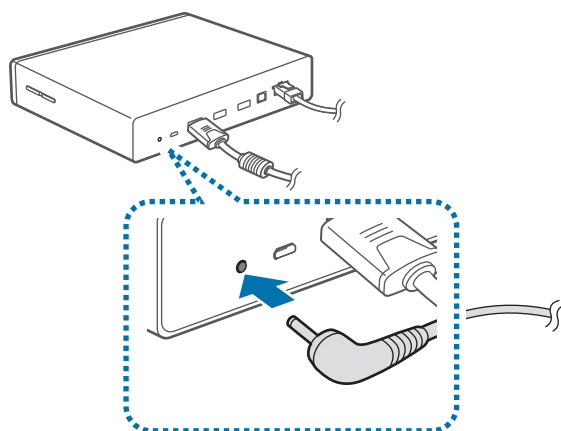

開啟裝置

1 按住電源鍵開啓裝置。

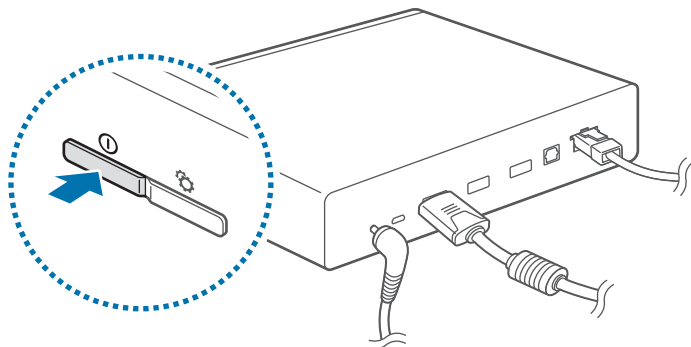

2 開啓連接的螢幕。



若要獲得更好的畫質，首次設定裝置時，按照螢幕上的說明執行操作並選擇螢幕外觀比例以適合原始螢幕。或者，進入**設定** → **顯示** → **畫面大小**。

關閉裝置

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後再次按住電源鍵或選擇**確定**。

如需有關如何控制螢幕的詳細資料，請參閱第 15 頁。



不要在應用程式正在執行時斷開電源轉接器。這樣做可能導致故障或損壞裝置。

連接至智慧型手機

將裝置連接並註冊到智慧型手機。可以上傳和下載內容、新增和管理多個使用者帳號、將其用作螢幕 (電視或監視器) 的遙控器等。若要使用此功能，必須從 **Samsung Apps** 或 **Play 商店** 下載 **HomeSync** 應用程式並在智慧型手機上安裝此程式。



若您的智慧型手機支援近距離無線通訊 (NFC) 功能，則可將智慧型手機的背面靠近裝置中央的 NFC 天線區域來下載 **HomeSync** 應用程式。


一旦裝置連接至智能手機，無論何時啟動 **HomeSync** 應用程式，裝置都會自動重新連接。



如需有關相容智慧型手機的詳細資料，請參閱 www.samsung.com/tw。

智慧型手機支援 NFC 功能時

- 1 在智慧型手機上啟動 NFC 功能。
- 2 若要啟動 **HomeSync** 應用程式，將智慧型手機的背面觸碰裝置的 NFC 天線區域。

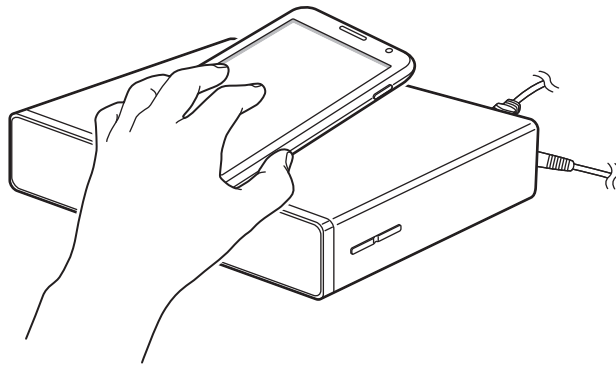

- 3 請依下列螢幕說明圖依序執行。




智慧型手機的 NFC 天線區域可能有所不同。如需瞭解更多相關資料，請參閱智慧型手機的使用手冊。

智慧型手機不支援 NFC 功能時

如果智慧型手機不支援 NFC 功能，則可透過藍牙功能將裝置連接至智慧型手機。




如果智慧型手機上的藍牙功能關閉，則在 **HomeSync** 應用程式啟動時，藍牙功能會自動開啓。

- 1 輕觸 **HomeSync**。
- 2 輕觸  → **新增裝置**。
- 3 從偵測到的裝置清單中選擇裝置名稱。
- 4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

連接至音訊設備

可以將裝置連接至家庭影院等音訊設備。


使用 S/PDIF 傳輸線將裝置連接至音訊設備。

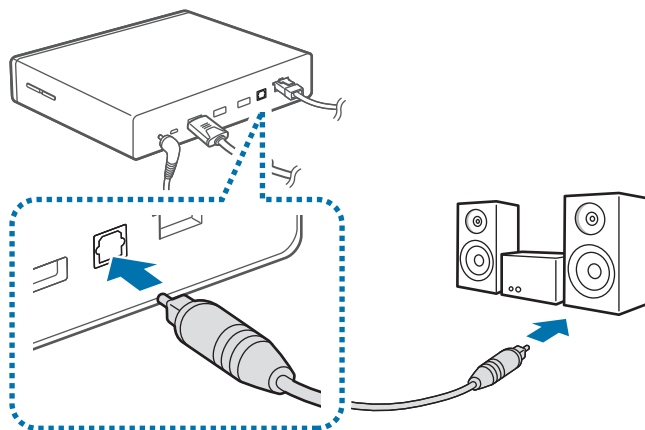

可以進入**設定** → **音訊輸出**選擇要使用的音效輸出格式。

重啟裝置

如果裝置當機或無法回應，按住電源鍵超過 8 秒鐘。

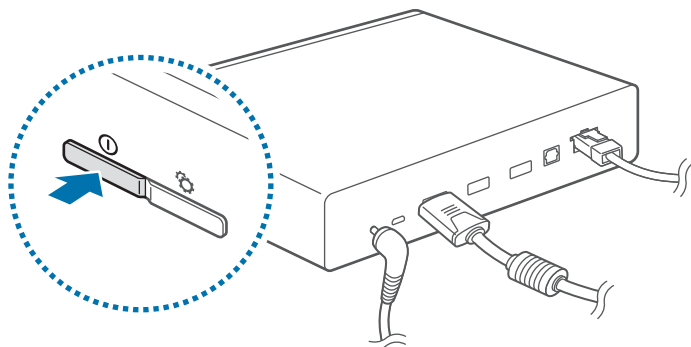


重啟會斷開裝置與智慧型手機的连接。透過 NFC 功能或藍牙功能將裝置重新連接至智慧型手機。

基本功能

控制螢幕

將智慧型手機用作滑鼠或遙控器來控制 (電視或監視器) 螢幕。

在智慧型手機上輕觸 **HomeSync** → , 然後切換至所需的控制模式。



- 可用的控制模式可能因您使用的智慧型手機而異。
- 也可將滑鼠連接至裝置上的 USB 連接埠來控制螢幕。

使用按鈕模式

向上、向下、向左或向右觸碰按鈕來移動藍色框。可以透過觸碰 **OK** 來選擇已對焦的項目。

切換至鏡像滑鼠模式。



切換至游標模式。

啟動電視應用程式。

使用游標模式

透過觸碰控制板並透過滑動游標捲動清單來控制螢幕。




使用鏡像滑鼠

輕觸 。

監視器螢幕會出現在智慧型手機上。使用智慧型手機上的觸控螢幕控制監視器螢幕。

使用遠端滑鼠

輕觸  → **遙控滑鼠**。

透過向上、向下、向左或向右移動智慧型手機來控制螢幕，然後觸碰控制板。

若要切換至以前的控制模式，輕觸  → **按鈕模式**或**游標模式**。

控制指標速度


調整使用遠端滑鼠或觸控板時的指標速度。

輕觸  → **指標速度**。向左或向右拖曳滑桿，然後選擇**確定**。

使用控制板

輕觸


若要開啓應用程式、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用手指輕觸即可。

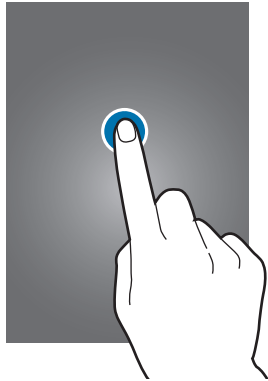

拖曳


在輕觸並按住控制板之後， 變為  時，向左或向右拖曳以移至其他頁面。

在輕觸並按住控制板之後， 變為  時，向上或向下拖曳以滑動檢視清單。

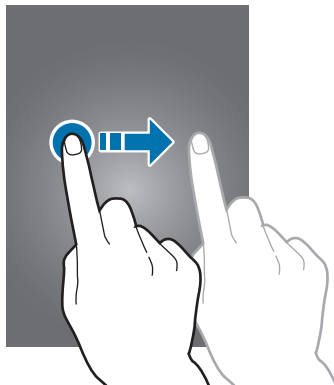


輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大某一區域。再次輕觸兩次返回。

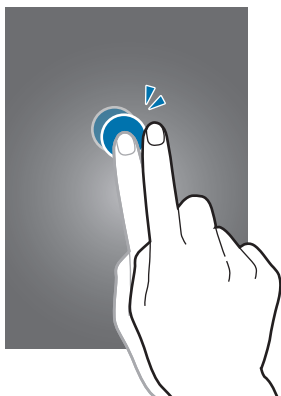


輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滑動檢視網頁或清單。

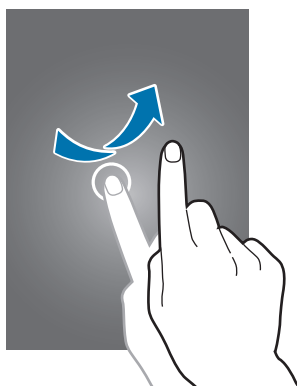


雙指縮放

用兩隻手指輕觸並按住控制板，然後在  變為  時，在網頁或圖像上分開手指以放大區域。合併縮小。

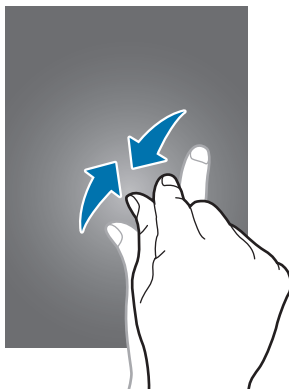

輸入文字

若要輸入文字，將游標放在文字輸入欄位上，然後使用出現在螢幕上的鍵盤。

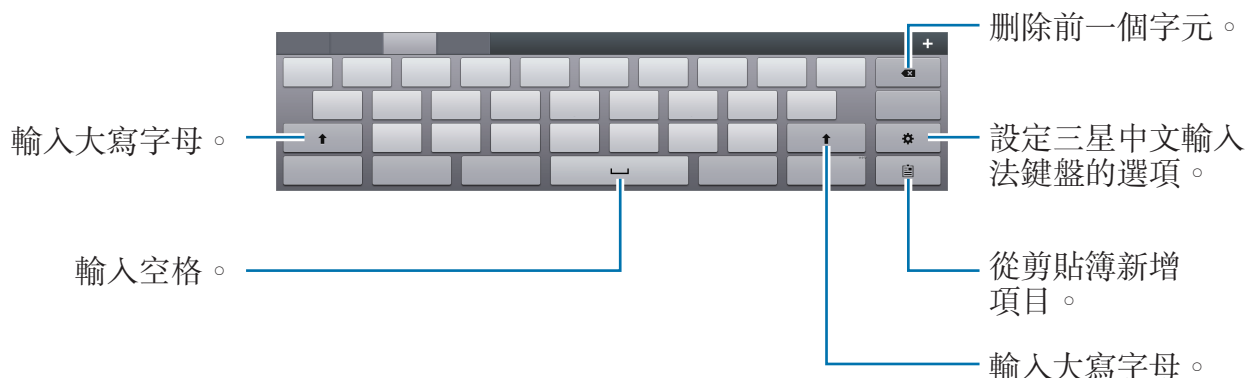

也可將鍵盤連接至裝置上的 USB 連接埠來輸入文字。

主螢幕

主螢幕提供多媒體檔案的縮圖和應用程式的圖示。選擇**我的內容**以在縮圖檢視中預覽相片、影片或音樂，或選擇 **Apps** 以檢視應用程式的圖示。

主螢幕具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。






可用選項視所在地區或服務供應業者而定。



按鈕

將指標懸浮在螢幕底部以開啓導覽列。

按鈕	功能
	• 按下以開啓最近應用程式的清單。
	• 按下以開啓主螢幕。
	• 按下以返回上一個螢幕。

開啟應用程式

開啓應用程式螢幕並選擇應用程式圖示以開啓。若要關閉應用程式，按下 。


從最近使用的應用程式中開啟

在應用程式螢幕上，選擇**最近使用的應用程式**下的應用程式圖示。或者按下  並選擇要開啓的應用程式圖示。

關閉應用程式

同時執行多個應用程式進行多項工作時，有些應用程式可能會變慢。也可能造成記憶體不足。

關閉不再使用的應用程式以保持裝置效能。

按下  → **工作管理員**，然後選擇應用程式旁邊的**結束**將其關閉。


若要關閉所有執行中的應用程式，選擇**結束全部**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。最近使用應用程式的圖示會出現在螢幕的底部。

在主螢幕上，選擇 **Apps**。

如果由於新安裝應用程式而新增新面板，可向右拖曳來移至另一面板。

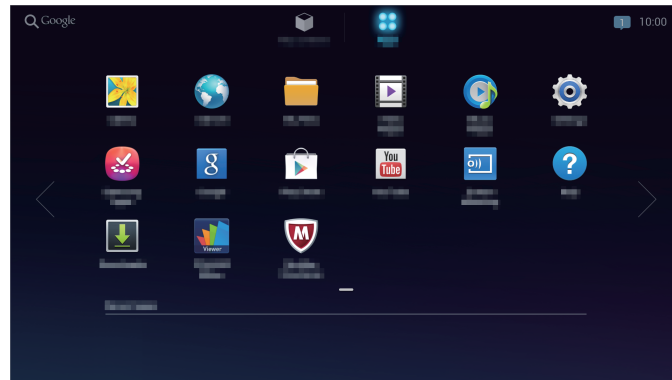

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳戶

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。


若要登入或註冊 Google 帳號，在應用程式螢幕上，選擇**設定** → **新增帳號** → **Google**。之後，選擇**新增帳戶**註冊，或選擇**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，選擇**設定**，在**帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後選擇**移除帳號**。

通知

通知圖示會出現在螢幕的右上角，以報告裝置的狀態等。選擇  以開啓通知面板。



傳輸檔案

HomeSync 一旦啟動，透過已註冊的裝置 (例如智慧型手機和相機) 拍攝的相片和影片就會自動上傳到裝置。也可連接 **USB** 儲存裝置以傳輸媒體檔案。



有些應用程式支援下列檔案格式。視裝置的軟體版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支援。

- 音樂：mp3、m4a、3ga、wma、ogg、oga、aac、wav 和 flac
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 影片：avi、wmv、asf、flv、mkv、mp4、3gp 和 webm
- 文件：doc、docx、dot、dotx、rtf、xls、xlsx、xlt、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf、hwp、txt、asc 和密碼保護的 MS Office 檔案

設定自動上傳

首次將智慧型手機或相機連接至裝置時，將會出現一個自動上傳彈出式視窗。輕觸 **是**，然後按照螢幕上的說明執行操作。

透過相連的智慧型手機或相機拍攝的相片和影片將自動上傳至裝置。

作為媒體裝置連接

- 1 使用 micro USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓「我的電腦」資料夾並按兩下裝置名稱。
- 3 在電腦和裝置之間傳輸檔案。

4 從裝置移除 micro USB 傳輸線。



- 在傳輸檔案時，請勿從裝置移除 micro USB 傳輸線。這樣做可能會導致資料丟失或損壞裝置。
- 在電腦正在播放儲存在裝置上的檔案時，請勿從電腦斷開裝置的連接。從電腦斷開裝置的連接之前，請停止播放。
- 如果將裝置連接至 USB 集線器，可能無法識別。將裝置直接連接至電腦上的 USB 連接埠。

設定使用者個人資料

管理員可以新增擁有三星帳號的訪客，並且每個訪客均可進入裝置。

新增多個使用者

若要新增多個訪客並管理帳號，在應用程式螢幕上，選擇**設定** → **成員管理** → **+**，然後選擇**確認**。登入您的三星帳號。輸入訪客的三星帳號電子郵件地址，然後選擇**確認**。使用 **HomeSync** 應用程式的訪客可進入裝置。

或者，當訪客請求透過管理員的三星帳戶遠端進入裝置時，裝置將提示管理員允許或拒絕該請求。選擇**設定** → **成員管理**，然後允許或拒絕請求。



訪客帳號的註冊地區必須與管理員帳號相同。

設定私密儲存空間

裝置提供共用、個人和私密的儲存空間。管理員或各訪客均可透過為一個私密儲存空間設定密碼來建立安全磁區。

若要為私密儲存空間設定密碼，在您的智慧型手機上輕觸 **HomeSync** → **私人**。

若要為私密儲存空間重設密碼，進入 **設定** → **成員管理**，然後選擇  → **重設密碼**。



確保您的智慧型手機和裝置處於最大藍牙範圍 (10 m) 內。

備份或還原資料

將外部 USB 儲存裝置連接至 USB 連接埠 (3.0) 來備份和還原資料。

備份資料

在應用程式螢幕上，選擇 **設定** → **內容備份與還原** → **備份**。

登入三星帳號，選擇要備份的資料，然後選擇 **開始備份**。



將加密的資料備份到外部 USB 儲存裝置時，資料將會加密，並且任何使用外部 USB 儲存裝置的使用者均可見到這些資料。

還原資料

在應用程式螢幕上，選擇 **設定** → **內容備份與還原** → **還原**。

登入您的三星帳號，然後選擇 **還原**。



- 還原私密資料時，資料會再次加密。請勿變更用於還原資料的檔案或資料夾。
- 若要在其他 HomeSync 裝置上還原隱私資料，必須先在該裝置上建立隱私儲存空間。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。

開啟和關閉 Wi-Fi

在應用程式螢幕上，選擇**設定** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

加入 Wi-Fi 網路

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後選擇**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在網路清單中，選擇網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後選擇**連線**。

Web 和網路

網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。


在應用程式螢幕上選擇**網際網路**。

檢視網頁

選擇網址欄位，輸入網址，然後選擇**前往**。

開啓新視窗。

輸入網址或關鍵字。

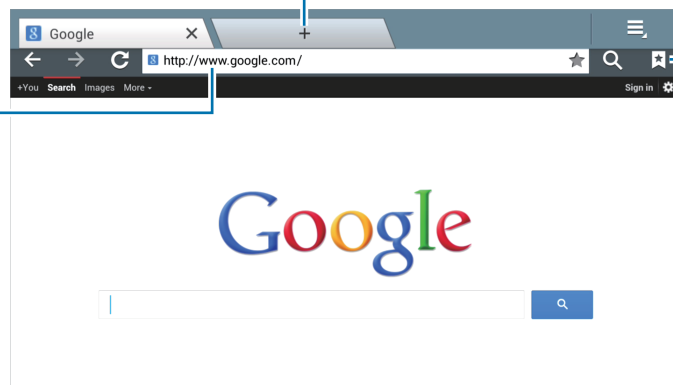

檢視書籤、儲存的頁面和最近的網際網路歷程記錄。

開啟新頁面

選擇 **+**，或 **☰** → **新標籤**。



若要轉到其他網頁，在標題欄上向左或右滑動，然後選擇要開啓的標題。

書籤

若要將目前網頁新增到書籤，選擇 **★**。

若要開啓已新增到書籤的網頁，選擇 **🔖**，然後選擇一個書籤。

歷程記錄

選擇  → **書籤** → **記錄** 從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，選擇  → **清除歷程記錄**。


選擇  → **書籤** → **記錄** → **常用網頁** 從最常瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

已儲存的網頁

若要檢視已儲存的網頁，選擇  → **書籤** → **已儲存的網頁**。

連結

在網頁上按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視已儲存的連結，選擇  → **下載**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，選擇  → **分享網頁**。

Screen Mirroring

使用此應用程式以在連接的監視器上分享智慧型手機的螢幕。



某些智慧型手機可能與該裝置不相容。

在裝置上使用螢幕鏡像

在應用程式螢幕上，選擇 **Screen Mirroring**。

在智慧型手機上，啟動螢幕鏡像功能。選擇裝置名稱並選擇要分享的檔案。

在 HomeSync 應用程式上使用螢幕鏡像

在 **HomeSync** 應用程式上，輕觸  → **Screen Mirroring**。

目前使用 **HomeSync** 應用程式的相連智慧型手機或相機螢幕會出現在監視器螢幕上。

媒體

音樂播放器

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上選擇**音樂播放器**。




- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體版本而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇類別，然後選擇要播放的歌曲。

選擇螢幕底部的唱片影像以開啓音樂播放器螢幕。

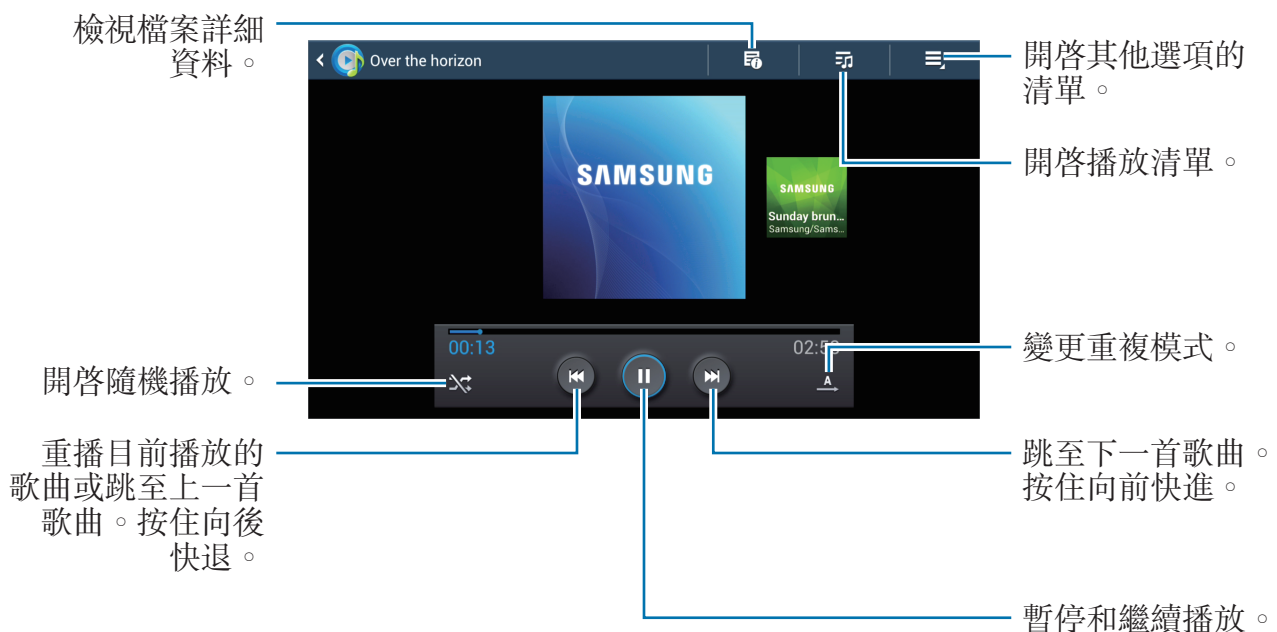


建立播放清單

選擇自己的歌曲。

選擇  → **新播放清單**，然後輸入標題。選擇**確定**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，選擇  → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。新增新歌曲時，選擇**音樂廣場** → 。

媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像。

在應用程式螢幕上選擇**媒體瀏覽器**。

以投影片檢視影像

啟動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。選擇資料夾將其開啓。

按住影像，選擇要以投影片檢視的影像，然後選擇 。

播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片。

編輯影像

檢視影像時，選擇  並使用下列功能：

- **我的最愛**：將影像新增至我的最愛。
- **更改播放器**：搜尋已啟動媒體分享的裝置。
- **分享經由**：傳送影像給其他人。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。

- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的影像。
- **列印**：透過 USB 或 Wi-Fi 連接列印。此裝置只與部分三星印表機相容。
- **詳細資料**：顯示檔案詳細資料。

影片播放器

使用此應用程式以播放影片。


在應用程式螢幕上選擇**影片播放器**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體版本而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放影片

選擇要播放的影片。

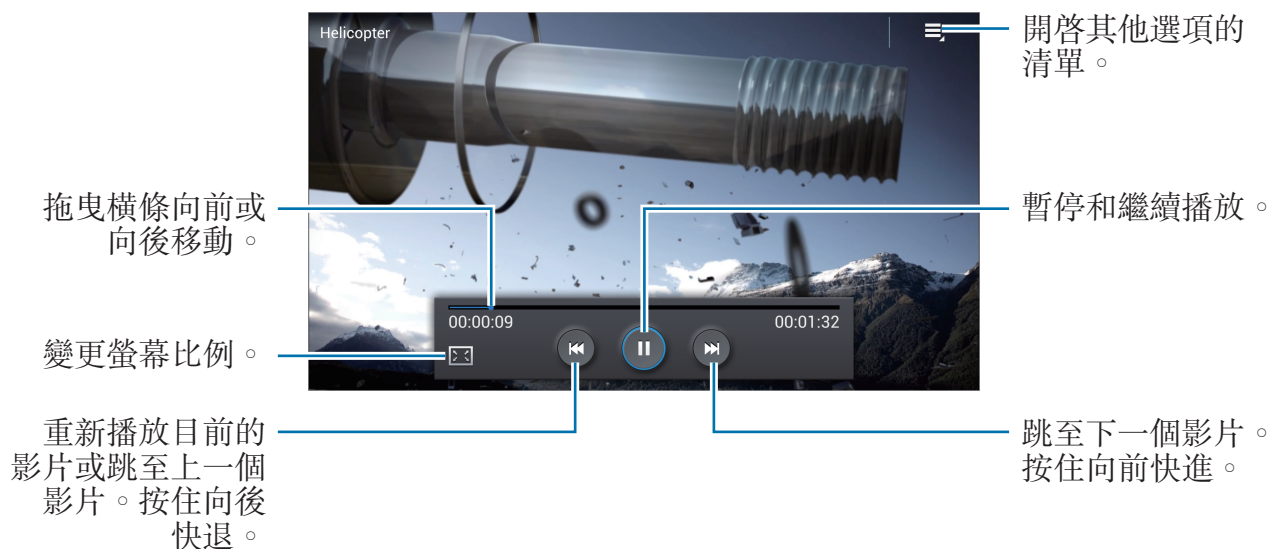

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上選擇 **YouTube**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

選擇 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

應用程式和媒體商店

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。
在應用程式螢幕上選擇 **Play 商店**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或選擇  透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，選擇**安裝**。如果應用程式需要付費，選擇價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並選擇圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

在已安裝應用程式清單中選擇  → 要刪除的應用程式，然後選擇**解除安裝**。

Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

在應用程式螢幕上選擇 **Samsung Apps**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。選擇**分類**以選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部選擇 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，選擇**下載**或**購買**。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並選擇圖示以更新應用程式。

公用程式

POLARIS Office

使用此應用程式以檢視各種格式的文件，包括試算表和簡報。
在應用程式螢幕上，選擇 **POLARIS Office**。



視檔案類型而定，某些功能可能無法使用。

閱讀文件

選擇**檔案類型**、**文件瀏覽器**或**我的最愛**，然後選擇要開啓的檔案。

若要開始投影片放映，選擇

若要在文件中搜尋文字字串，選擇

選擇

文件

- **放大/縮小**：變更檢視大小。
- **書籤**：檢視書籤。
- **收藏夾**：變更檢視模式設定。
- **全部讀取**：讓裝置讀出所有文字。
- **畫面擷取**：擷取螢幕的圖像。
- **檢視資訊**：檢視關於檔案的資訊。

簡報

- **放大/縮小**：變更檢視大小。
- **投影片備註**：在投影片上檢視備忘錄。
- **畫面擷取**：擷取螢幕的圖像。
- **檢視資訊**：檢視關於檔案的資訊。

試算表

- **放大/縮小**：變更檢視大小。
- **凍結**：固定住選定的行。
- **畫面擷取**：擷取螢幕的圖像。
- **檢視資訊**：檢視關於檔案的資訊。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。
在應用程式螢幕上，選擇 **Google**。

搜尋裝置

選擇搜尋欄位，然後輸入關鍵字。選擇出現的建議關鍵字之一。



搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，選擇 **⋮** → **設定** → **手機搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上選擇**我的檔案**。

選擇資料夾將其開啓。若要返回上一資料夾，選擇 。若要返回根目錄，選擇 。

下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上選擇**下載**。

若要檢視從網際網路下載的檔案，選擇**網路下載**，否則選擇**其它下載**檢視從其他應用程式下載的檔案。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

McAfee VirusScan

使用此應用程式以檢查病毒入侵並將其刪除以保護裝置不受惡意軟體和病毒攻擊。

在應用程式螢幕上，選擇 **McAfee VirusScan**。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。

在應用程式螢幕上選擇**設定**。

向上或向下滑動以檢視更多選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

若要使用選項，選擇 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

在設定螢幕上，選擇 **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網路通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。

在設定螢幕上，選擇 **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

使用藍牙功能以連接至已啓用藍牙的鍵盤或滑鼠。

乙太網路

啓動乙太網路功能以連接至區域網路、網際網路或其他網路裝置。

附近裝置

在同一 Wi-Fi 網路上搜尋其他已啓用 DLNA 的裝置並允許裝置分享媒體檔案。

- **檔案共享**：啓動媒體分享以允許其他已啓用 DLNA 的裝置進入本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定為與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定為接受從其他裝置上傳。

播放附近裝置內容

在監視器上指定用於從其他已啓用 DLNA 的裝置播放媒體檔案的裝置。

- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **已拒絕裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **存取控制**：設定是否允許其他已啓用 DLNA 的裝置進入您的裝置。

音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **預設通知音效**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息。

顯示

變更顯示的設定。

- **畫面大小**：調整螢幕外觀比例以適合目前的螢幕。
- **螢幕保護程式**：選擇螢幕保護的背景類型。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。您可透過選擇**取得線上字型**，從 Play 商店下載字體。
- **字型大小**：變更將用於在應用程式中建立或顯示項目的字型大小。

儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

位置服務

變更位置資訊權限的設定。

- **存取我的位置**：設定使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。
- **使用無線網路**：設定為使用 Wi-Fi 網路尋找目前位置。

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

成員管理

刪除管理員或新增具有三星帳號的訪客並管理其帳號。

若要新增訪客，選擇 。

若要刪除訪客，選擇 。

若要使用選項，選擇 。

- **刪除管理員**：變更管理員的帳號。
- **清除儲存空間**：刪除您的私密儲存空間。
- **重設密碼**：重設您的私密儲存空間的密碼。



如果變更裝置，則需要私密儲存空間的密碼才能在新裝置上還原私密儲存空間。

安全性

變更裝置安全設定。

- **防火牆設定**：啓動網際網路防火牆以保護您的資料不被未經認可的進入。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play** 商店下載應用程式。
- **檢查應用程式**：設定此選項以在安裝應用程式前允許 **Google** 檢查應用程式是否存在有害的行爲。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用網路。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 **USB** 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇預設的鍵盤類型進行文字輸入。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，在 **Google 語音輸入** 下選擇**設定**。

- **選擇輸入語言**：選擇用於輸入文字的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，在**三星中文輸入法**下選擇**設定**。


- **輸入模式**：在輸入選擇面板中新增更多鍵盤配置或文字輸入模式。
- **英語聯想輸入**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **高級設置**：
 - **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
 - **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
 - **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
 - **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
 - **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
 - **字符預覽**：設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **關於**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，在**三星鍵盤**下選擇**設定**。

- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **連續輸入**：設定爲在鍵盤上滑動輸入文字。
- **進階**：
 - **自動擷取**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
 - **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
 - **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
 - **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
 - **輕觸按鍵響鈴**：設定裝置在您觸碰按鍵時發出聲音。
- **使用教學**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 .
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

內容備份與還原

透過連接外部 USB 儲存裝置備份或還原資料。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增要使用的 Google 或三星帳號。

滑鼠驅動

設定預覽內容或檢視當您將滑鼠指標靠近選項或按鈕時顯示的彈出式視窗資訊的選項。

音訊輸出

- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

- **選擇時區**：設定本地時區。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是為服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **服務**：啟動已下載的協助工具應用程式，像是 **Talkback**，該程式提供了語音、音樂、或震動回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **文字轉語音選項**：自訂語音合成引擎的設定。
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。
 - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
 - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。

關於裝置

進入裝置資訊並更新裝置軟體。

附錄

升級裝置

軟體會定期更新至更高的版本。將裝置更新至最新的版本以優化使用者介面。



裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

空中升級 (FOTA)

1 在應用程式螢幕上，選擇**設定**。

2 選擇**關於裝置**。

3 選擇**軟體更新**。

4 選擇**更新**。

- 首次使用此功能時，按照螢幕上的說明執行操作。選擇您的國家/地區並完成過程。
- 當有可用的更新時，裝置會自動連接至伺服器。

升級 Samsung Kies

1 將 Samsung Kies 安裝到電腦。

可以從三星網站下載 Samsung Kies。

2 啓動 Samsung Kies。

3 當裝置開啓時，使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

4 對話方塊出現時，選擇**更新**。

如果對話方塊沒有出現，選擇裝置名稱 → **基本資訊** → **韌體升級**。

5 按照螢幕上的說明更新裝置。

更新過程完成時，電腦將出現完成訊息，並且裝置將自動重新啓動。



- 如需瞭解更多關於 Samsung Kies 的資訊，請參閱三星網站。
- 有些 Samsung Kies 功能可能視裝置而有所不同，如有變更，恕不另行通知。
- Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 支援 Samsung Kies。

疑難排解

螢幕上什麼都沒有顯示。

確保電源轉接器和 HDMI 傳輸線連接正確。

部分螢幕畫面會被剪掉。

首次設定裝置時，按照螢幕上的說明執行操作並選擇螢幕外觀比例以適合原始螢幕。或者，進入**設定** → **顯示** → **畫面大小**。

音樂、影片或其他媒體內容無法播放。

- 確認裝置支援該檔案類型。
- 從網際網路下載的有些檔案無法播放。

裝置髒污。

用軟毛巾或擦除器擦拭裝置。使用化學物質或清潔劑可能會使裝置表面變色或腐蝕。

儲存在裝置上的資料已被刪除。

重設裝置之前，確保將重要資料備份至其他儲存媒體 (例如：Samsung Kies)。對於資料的損失，三星概不負責。

使用 micro USB 傳輸線將裝置連接至電腦時無法建立連接。

- 可以透過媒體傳輸協定 (MTP) 連接裝置將媒體檔案從電腦傳輸至裝置。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

LAN 傳輸線連接至裝置時未建立網路連接。

如果需要使用靜態 IP，進入**設定** → **乙太網路** → **設定乙太網路裝置**設定靜態 IP 的設定。

安全資訊

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀關於您的裝置的安全資訊後再使用您的裝置。部分內容可能不適用於您的裝置。



警告

不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

不安全的連接會導致電擊或火災。

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉扯拔下電源線

這樣做可能會導致觸電死亡。

請勿彎折或損壞電源線

這樣做可能會導致電擊或火災。

請勿用濕手碰觸裝置

這樣做可能會導致電擊。

使用製造商認可的配件和用品

使用通用配件或用品可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。它們也可能導致火災或導致裝置爆炸。

謹慎處理和處置裝置

- 不要將裝置投入火中。不要將裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置不被損壞

- 避免讓裝置暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

裝置可能會過熱並引起火災。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的設備故障，並可能導致火災或觸電。

請勿咬或吮吸裝置

- 這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。
- 兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。



小心

不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾心跳節律器。
- 若使用醫療設備，使用裝置前務必聯絡設備製造商，以確定設備會否受本裝置發射之無線電頻率的影響。
- 在醫院時，請關閉裝置並遵守醫院的規章制度。裝置發射之無線電頻率可能干擾有些醫療設備。

請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方

這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。

請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 (例如音響系統或無線電天線塔) 附近使用裝置

無線電頻率可能會導致裝置故障。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

如果您發現裝置有異味或異響，或者看到裝置冒煙或洩漏，請立即停止使用並將其攜至三星服務中心進行維修

不這樣做可能會導致火災或爆炸。

妥善保管和使用您的裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和液體會損壞裝置的部件或電路。
- 當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機，請關機 (如果裝置無法關機，請維持現狀)。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請僅在平整的表面存放裝置

如果裝置滑落，可能損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在溫度介於 5 °C 至 35 °C 的地方使用裝置

- 請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致裝置故障，造成裝置損壞或導致裝置爆炸。
- 請勿將裝置長時間暴露在陽光直射的環境下。

請勿將重物放在裝置上，或者將裝置放在其他電子裝置上

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀，例如紅斑點和色素沈澱。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

裝置可能會損壞或出現故障。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿裝置，因為這可能會導致爆炸或火災。

清潔裝置時，請留意下列事項

- 用毛巾或擦除器擦拭裝置。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。這樣做可能會使裝置的表面褪色或腐蝕，也可能導致電擊或火災。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

裝置可能會發生故障。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎處理傳輸線

- 將傳輸線連接到裝置時，確保傳輸線的連接面正確。
- 强行連接傳輸線，或操作不當可能會導致裝置的多功能插孔或其他零件損壞。

保護您的個人資料並避免敏感資訊洩露或誤用

- 使用裝置時，務必備份重要資料。對於資料的損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有資料，然後重設您的裝置，以避免個人資料被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資料，使用時應格外小心。
- 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發現存在誤用個人資料的現象，請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳戶資料。
- 如果裝置丟失或被盜，請變更帳戶密碼以保護您的個人資料。
- 避免使用不明來源的應用程式。

請勿散佈受版權保護的資料

未經版權擁有者的許可，請勿將受版權保護的資料散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護資料的違法使用造成的法律事件概不負責。

惡意軟體和病毒

為保護裝置不被惡意軟體和病毒破壞，請遵照這些使用訣竅。不這樣做可能會導致資料損壞或丟失，此情形不屬保固服務範疇

- 請勿下載不明應用程式。
- 請勿瀏覽不可信的網站。
- 刪除來自不明寄件者的可疑訊息或電子郵件。
- 設定密碼並定期變更。
- 不使用時請停用無線功能，例如藍牙。
- 如果裝置表現反常，請執行防病毒程式以檢查病毒入侵情況。
- 啟動新下載的應用程式和檔案之前，請先執行裝置上的防病毒程式。
- 在電腦上安裝防病毒程式並定期執行以檢查病毒入侵。
- 請勿編輯註冊表設定或修改裝置的作業系統。
- 定期更新裝置的作業系統和防病毒程式。

確保資料安全

防止損壞裝置上儲存的資料

- 碰撞裝置會造成裝置故障或損壞資料。避免使裝置受到碰撞。
- 運送前請關閉裝置。
- 病毒會損壞資料。永遠保證防病毒程式最新。
- 應用程式運行時請勿關閉裝置。這樣做可能會損壞裝置上儲存的資料。
- 永遠將資料備份至其他儲存裝置以確保安全。對於資料的損失，三星概不負責。

射頻暴露

關於射頻能量的一般聲明

您的裝置包含發射器和接收器。裝置開啓時，會接收和傳輸射頻能量。與裝置通訊時，處理連接的系統會控制您的裝置發射的能量級別。

(!)主體作業

關於射頻輻射 (RF) 暴露的重要安全資訊。為確保符合射頻暴露指引，裝置的天線必須與身體至少保持 20.0 cm 的距離。否則，可能導致您的射頻暴露超過相關指引或限制。

射頻 (RF) 磁場暴露限制

對於關心射頻磁場暴露限制的個體，世界衛生組織 (WHO) 提供了相關建議。有關此主旨的更多資訊，可從 WHO 首頁 <http://www.who.int/peh-emf> 獲取。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途。任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務供應業者。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	家庭雲端硬碟 / GT-B9150
額定值	DC12V 3300mA
製造年份	請參照裝置底部標籤製造年份標示
製造國別	請參照裝置底部標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置底部標籤 S/N 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
交流/直流額定值	輸入：100-240V，50-60 Hz，1.0A 輸出：12V 3.33A

* 減少電磁波影響，請妥當使用。

- * 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

